SAMSUNG

GT-S7390

Kasutusjuhend

www.samsung.com

Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või -kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt etteteatamata muuda. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt *www.samsung.com*.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad kaasa tuua lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust!: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Android logo, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store ja Google Talk™ on Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

Sisukord

Alustamine

7 Seadme osad
8 Nupud
9 Pakendi sisu
10 SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine
13 Aku laadimine
15 Mälukaardi sisestamine
17 Seadme sisse- ja väljalülitamine
18 Seadme hoidmine
18 Seadme lukustamine või lukust avamine
18 Helitugevuse reguleerimine
18 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Põhiline

19 Indikaatorikoonid
20 Puuteekraani kasutamine
23 Juhtimisliigutused
25 Teavituste paneel
25 Avaleht
28 Rakenduste kasutamine
28 Rakenduste ekraan
30 Teksti sisestamine
31 Wi-Fi-ga ühendamine
32 Kontode seadistamine
33 Failide ülekandmine
34 Seadme kaitsmine
36 Seadme täiendamine

Side

37 Telefon
41 Kontaktid
45 Sõnumid
46 E-post
48 Google Mail
49 Hangouts
49 Google+
50 Messenger
50 ChatON

Veeb ja võrgustik

51 Chrome
52 Bluetooth

Meediumid

53 Kaamera
59 Galerii
61 Videomängija
63 YouTube
64 Raadio

Rakendused ja meediumipoed

66 Play pood
67 Samsung Apps(GALAXY Apps)

68 Play raamatud
68 Play Movies
68 Play muusika

Utiliidid

69 Memo
70 Kalender
71 Dropbox
72 Kell
73 Kalkulaator
73 Helisalvesti
75 Google
76 Häälotsing
76 Minu Failid
77 Allalaetud üksused

Reisimine ja asukohad

78 Maps
78 Local
79 Navigatsioon

Seaded

80 Seadetest
80 Wi-Fi
81 Bluetooth
81 Andmekasutus
82 Veel seadeid
83 Blokeerimisrežiim
83 Heli
83 Ekraan
84 Mälu
84 Aku
84 Rakendusehaldur
84 Asukoha teenused
85 Lukustusekraan
85 Turvalisus
86 Keel ja sisestus
88 Varunda ja lähtesta
88 Lisa konto
88 Liikumisandurite seaded
89 Kuupäev ja kellaaeg
89 Juurdepääs
90 Arendaja valikud
92 Teave seadme kohta
92 Google'i seaded

Tõrkeotsing

Alustamine

Seadme osad

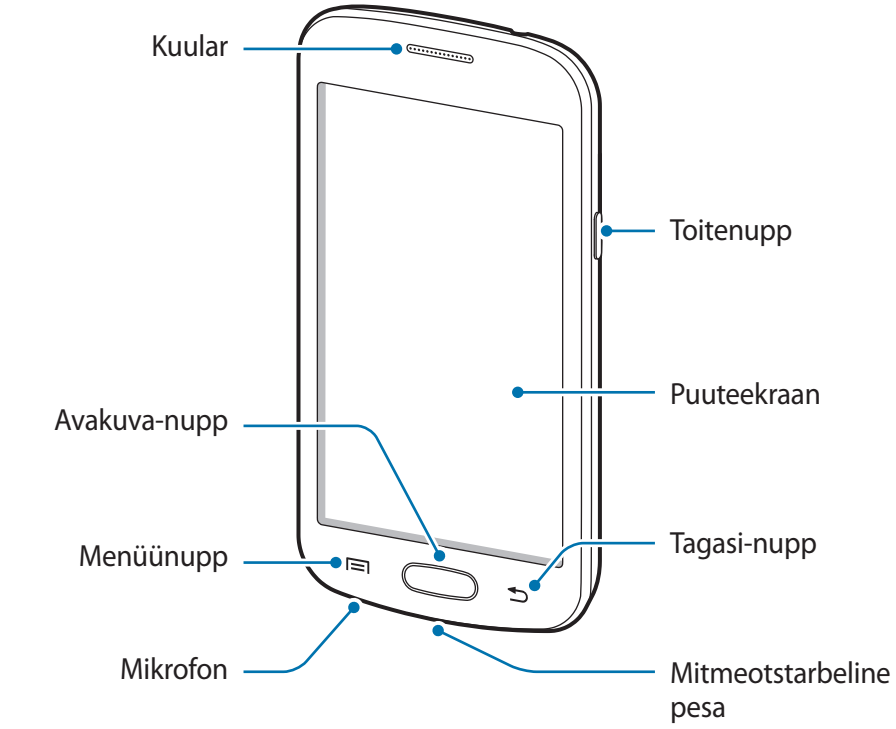

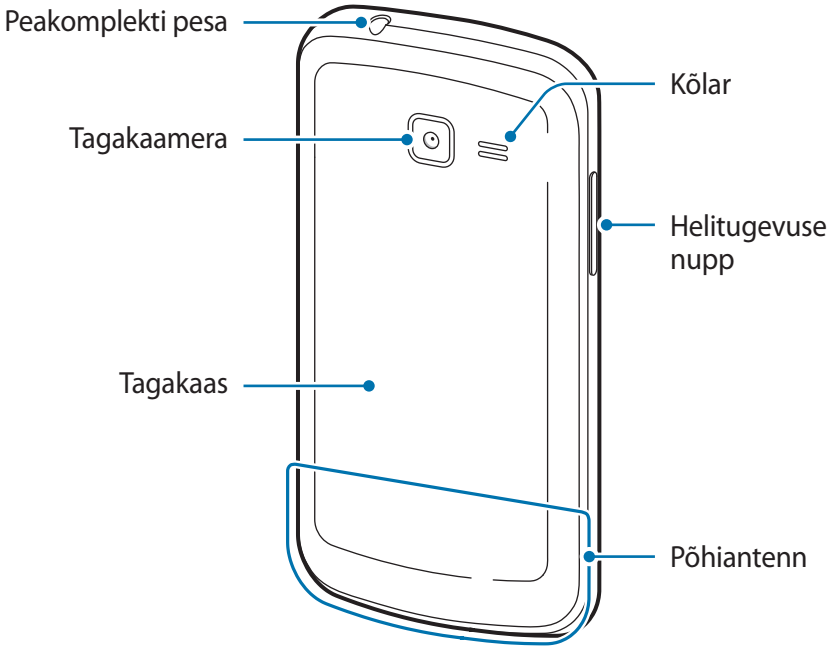

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Ärge kasutage ekraanikaitset. See põhjustab anduri rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage ja hoidke all 8-10 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukust avamiseks. Kui puuteekraan välja lülitub, on seade lukustusrežiimis.
Menüü	• Toksake antud ekraani võimalike valikute loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke avaekraanil Google search käivitamiseks.
Avaleht	• Vajutage avalehele naasmiseks. • Vajutage ja hoidke hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
Tagasi	• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart ning kaasasolev aku.

Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.

1 Eemaldage tagakaas.

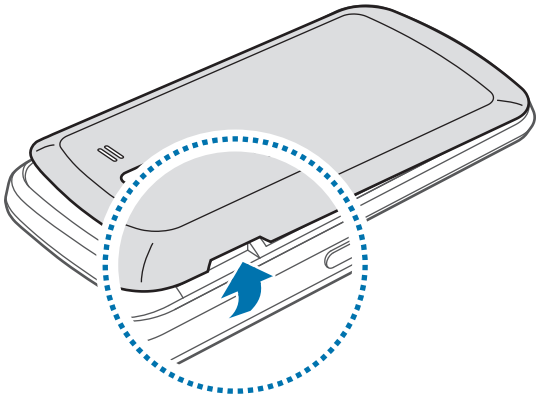

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.

Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib tagakaant kahjustada.

2 Paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

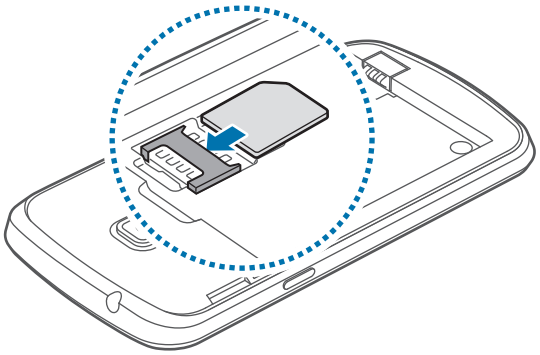

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pessa mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

3 Sisestage aku.

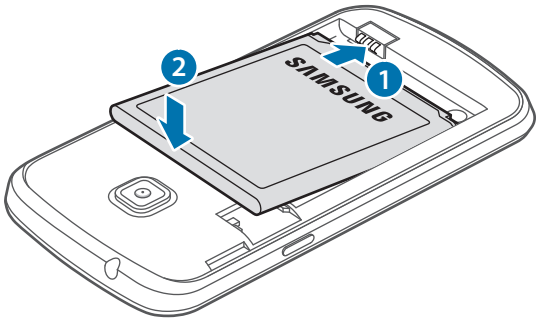

4 Paigaldage tagakaas.

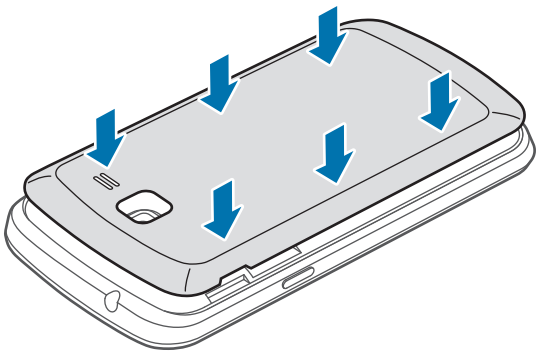

SIM-või USIM-kaarti ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

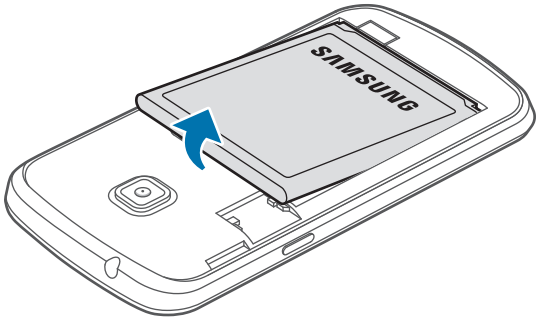

3 Võtke SIM- või USIM-kaart välja.

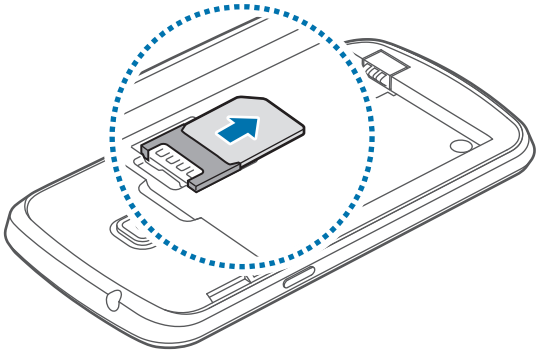

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadurit. Seadet saab USB-kaabliga ka arvuti kaudu laadida.

Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.

- Kui aku on nõrk, annab seade hoiatussignaali ja kuvab nõrga aku teate.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.

Laadijaga laadimine

Sisestage laadija väiksem ots mitmeotstarbelisse pesasse ja laadija suurem ots elektrikontakti.

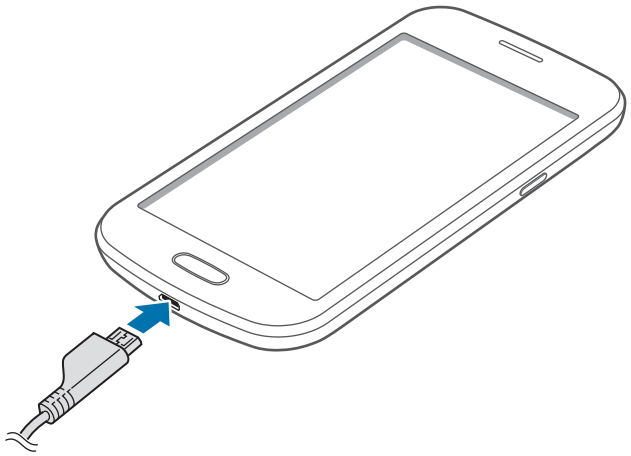

Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.

Ärge eemaldage akut enne laadijat. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadet, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:



Laeb



Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid suvandeid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone deaktiveerides saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Deaktiveerige Bluetooth-funktsioon.
- Deaktiveerige Wi-Fi-funktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.

- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Kui sisestate seadmesse mälukaardi, kuvatakse sisemälu kaustas **extSdCard** mälukaardi failikataloog.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

3 Lükake mälukaart mälukaardi pesasse kuni see lukustub.

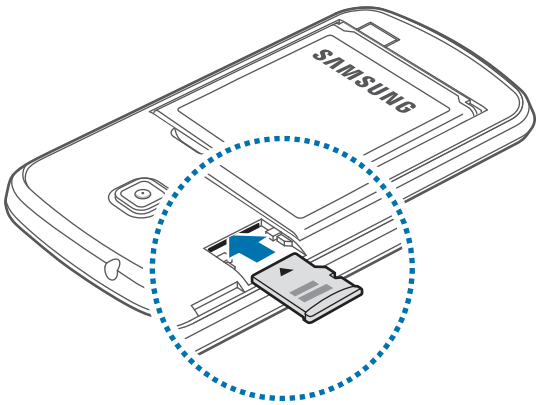

4 Paigaldage tagakaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Lükake mälukaarti, kuni see seadmest väljub ning tõmmake see välja.

3 Paigaldage tagakaas.

Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmekaotust või rikkumist või kahjustada mälukaarti või teie seadme mälu. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil **Raken.** → **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

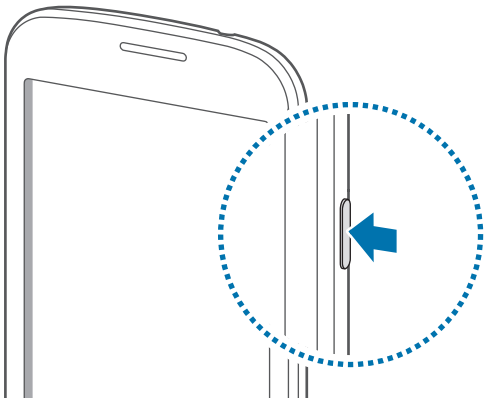

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Toide VÄLJA**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukust avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda mingi aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage sisselülitamisnupule või avaekraanile kui puuteekraan on väljalülitatud, toksake kuhugi ja seejärel nipsake sõrmega ükskõik mis suunda.

Helitugevuse reguleerimine

Helina tugevuse muusika või video helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaiksele režiimile.
- Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Vaigista** või **Värin**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli** või **Värin**.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Arvutiga ühendatud
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaikne režiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega.

- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

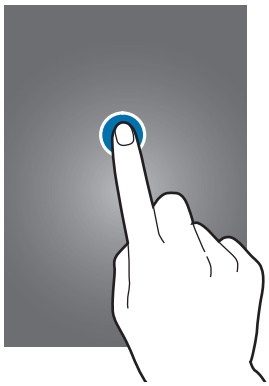

Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

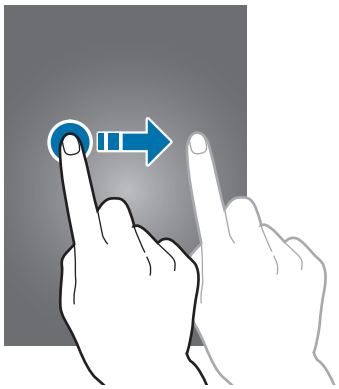

Topelttoksamine

Tehke veebilehel, kaardil või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

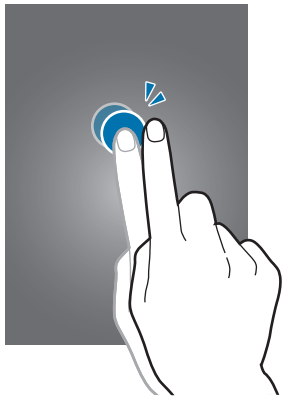

Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avaekraanil või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

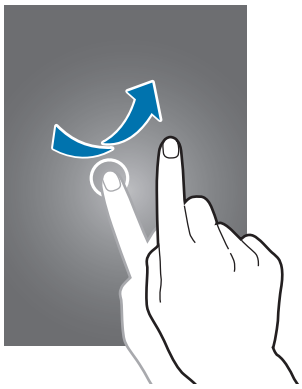

Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

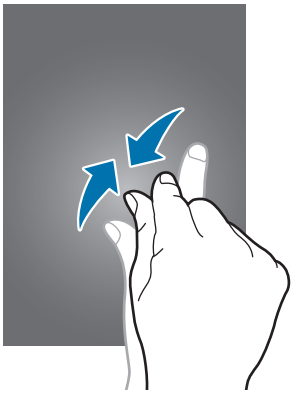

Juhtimisliigutused

Seadet saab lihtsate liigutuste abil hõlpsalt juhtida.

Enne liigutuste kasutamist veenduge, et liikumisfunktsioon on sisselülitatud. Toksake avalehel **Raken.** → **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** ja lohistage seejärel **Liikumisandurite seaded** lüliti paremale.

Seadme tugev raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Liigutustega juhtimise kohta lisateabe saamiseks toksake ikooni **Raken.** → **Seaded** → **Liikumisandurite seaded** → **Teave liigutuste kohta**. (lk. 88)

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

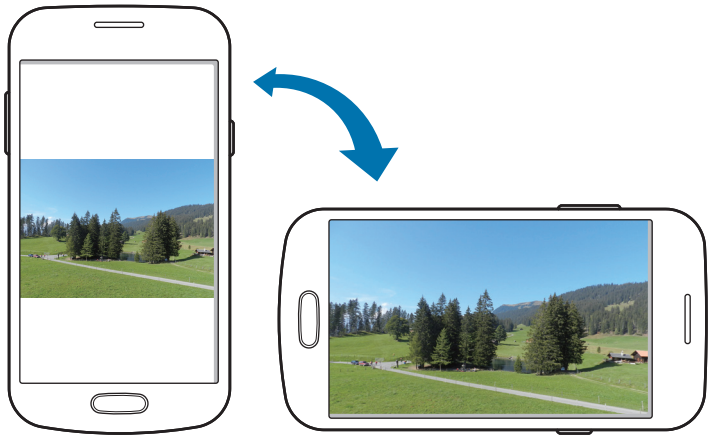

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.

- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

Ülesvõtmine

Kui te võtate seadme, mida ei ole mõnda aega kasutatud või mille ekraan on väljalülitatud, hakkab see vastamata kõnede või uute sõnumite korral vibreerima.

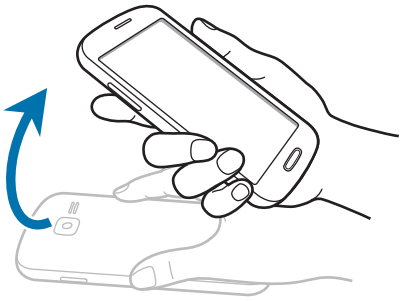

Ümberpööramine

Helina vaigistamiseks, meediumi taasesituse peatamiseks või FM-raadio vaigistamiseks pöörake oma seade ümber (kui kasutate kõlarit).

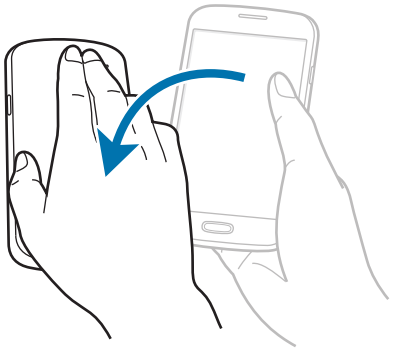

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamaks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada järgmisi valikuid:

- **Wi-Fi**: Wi-Fi funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **GPS**: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli**: vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikses režiimid vibreerima või olema helitu.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth**: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
- **Mobiiliandmes.**: andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Blok.režiim**: blokeerimisrežiimi sisse- või väljalülitamine. Blokeerimisrežiim blokeerib kõik teavitused. Selleks, et valida, milliseid teavitusi blokeeritakse, toksake valikut **Seaded** → **Blokeerimisrežiim**.
- **Sünkr.**: rakenduste automaatse sünkroonimise aktiveerimine või desaktiveerimine.

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avalehel võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avaekraanil **Raken.**, toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse lisamine

Avalehte saate kohandada vidinate või kaustade või paneelide lisamisega.

Toksake ja hoidke avalehe tühja piirkonda ja valige seejärel üks järgnev kategooria:

- **Rakendused ja vidinad**: vidinate või rakenduste lisamine avaekraanile.
- **Kaust**: uue kausta loomine.
- **Lehekülg**: uue paneeli lisamine avalehele.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Toksake → **Muuda lehekülge** → .

Paneeli teisaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage see uude asukohta.

Paneeli eemaldamine

Toksake → **Muuda lehekülge**, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

Toksake avalehel → **Määra taustpildiks** → **Avaleht** javalige seejärel üks järgnevatest:

- **Galerii**: seadme kaameraga tehtud fotode või veebist laetud piltide vaatamine.
- **Liikuvad taustpildid**: liikuvate taustpiltide vaatamine.
- **Taustpildid**: taustpiltide vaatamine.

Valige pilt ja toksake **Määra taustpilt**. Või valige pilt ja muutke selle suurust raami lohistamisega ning seejärel toksake **Valmis**.

Vidinate kasutamine

Vidinad on väikesed rakendused, mis pakuvad mugavaid funktsioone ja avaekraanil kuvatavat teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.

- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Vidinate lisamine ootekuvale

Toksake avaekraanil **Raken.** → **Vidinad**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakult ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada.

Seade otsetee vidina kasutamine

Toksake avaekraanil **Raken.** → **Vidinad** toksake ja hoidke seejärel **Seadete otsetee** seadete valikloendi avamiseks. Valige seadevalik selle lisamiseks avalehele otseteena.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avaekraanil või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all, toksake ja seejärel toksake **Lõpeta** rakenduse kõrval rakenduse sulgemiseks. Kõigi töötavate rakendute sulgemiseks toksake **Lõpeta**. Vajutage ja hoidke avakuva-nuppu all ning seejärel toksake .

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avaekraanil **Raken.** rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Kaustade organiseerimine

Mugavamaks kasutamiseks pange seotud rakendused ühte kausta.

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ja lohistage seejärel see **Loo kaust**. Sisestage kausta nimi ja toksake **OK**. Lohistage rakendused uude kausta ja toksake seejärel **Salv.** konto korralduse salvestamiseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste alla laadimiseks ja paigaldamiseks kasutage veebipoode nagu **Samsung Apps(GALAXY Apps)**.

Rakenduste deinstallimine

Toksake → **Desinstalli** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.

Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste jagamine

Rakendusi saate teistega jagada e-posti, Bluetoothi või teiste meetoditega.

Toksake → **Rakenduste jagamine**, valige rakendus, toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamise meetod. Järgmised sammud sõltuvad valitud meetodist.

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusviis** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuuri kasutamine

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake ikoonil ⚙ → **Püstpaigut. klaviatuurid** ning seejärel toksake suvandil **Qwerty-klaviatuur** või **3x4 klaviatuur**.

3x4 klaviatuuril on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähe sisestamiseks toksake korduvalt vastava tähe klahvil.

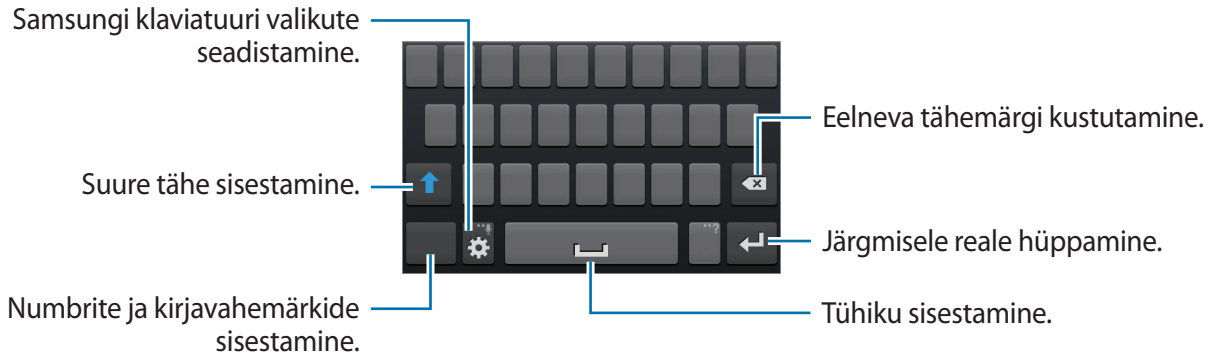

Suure tähe sisestamine

Toksake ⇧ enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

Teksti häälsisestus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage või rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake seejärel kopeerimiseks või lõikamiseks. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale asetage kursor punkti, kuhu tekst sisestada, ning seejärel toksake suvandil → **Kleebi**.

Wi-Fi-ga ühendamine

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumifailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 80)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.

Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi** ja lohistage **Wi-Fi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendis **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage salasõna juhul, kui see ei ole avatud võrk ning toksake seejärel **Salvesta**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasaarvatud praegune võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google rakendused, nagu **Play pood** vajavad Google kontot ja **Samsung Apps(GALAXY Apps)** vajab Samsung kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **New** või toksake **Existing** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**, valige **Kontod** alt konto nimi ja toksake seejärel **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

Mõned rakendused toetavad järgnevaid failivorminguid. Mõned failivormingud pole seadme tarkvaraversioonist või arvuti operatsioonsüsteemist tulenevalt toetatud.

- Muusika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac, wav, amr, awb, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rttl, rtx, ja ota
- Pildifailid: bmp, gif, jpg, ja png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, m4v, webm, ja mkv
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf, ja zip

Ühendus Samsung Kiesiga

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.

2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadmena ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.

Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

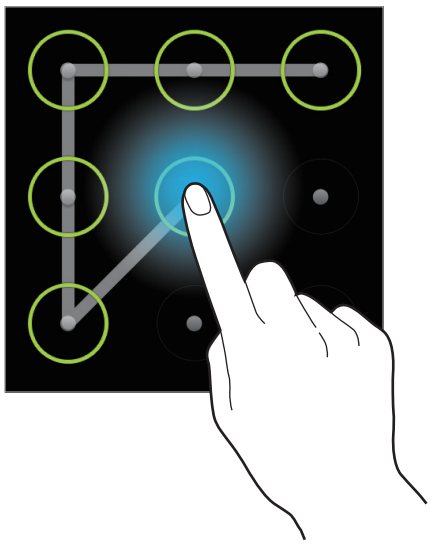

PIN koodi seadistmine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna selle kinnitamiseks uuesti.

Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.

Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kies spikrit.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- **Klaviatuur**: sisestage number klaviatuuriga ja seejärel toksake .
- **Logid**: helistage ajaloos olevatele sisstuleva või väljamineva kõne või sõnumi numbritele.
- **Lemmikud**: helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid**: helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri äraarvamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

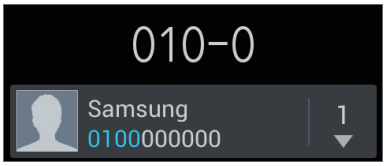

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake ja hoidke **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ja toksake .

Helistamise ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : kõne ootele panemine. Ootel kõne taastamiseks toksake .
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Klaviatuur**: klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta kõne**: praeguse kõne lõpetamine.
- **Kõlar**: lülitab sisse telefoni kõlari. Valjuhäälditi kasutamisel hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Summuta**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Peakom.**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.
- **Vaheta**: lülitab kõnede vahel ümber.
- **Ühenda**: mitme osapoolega kõne tegemiseks. Kui soovite veel osalejaid lisada, korrake sammu. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui mitme osapoolega kõnede teenus on sisselülitatud.
- → **Kontaktid**: kontaktide loendi avamine.
- → **Sõnum**: sõnumi saatmine.
- → **Memo**: memo loomine.
- → **Edasta**: olles ühendatud esimese osalejaga, ühendage teine osaleja. See lõpetab vestluse.
- → **Halda konverentskõnet**: ühe osalejaga eraldi vestluseks mitme osapoolega kõne ajal või uhe osaleja eemaldamiseks.

Kontaktide lisamine

Telefoninumbri kontaktidesse klaviatuuri abil lisamiseks sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Sõnumi saatmine

Sõnumi saatmiseks ekraanil kuvatavale numbrile toksake nuppu .

Kõnelogide vaatamine

Toksake **Logid** sissetulevate ja väljuvate kõnede vaatamiseks.

Kõnelogide filtreerimiseks toksake → **Kuvaviis** ja tehke seejärel valik.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eesliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM-või USIM-kaartidele.

Toksake → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Püsinumbrid** → **Aktiveeri FDN** ja seejärel sisestage SIM- või USIM-kaardi PIN2. Toksake **FDN-loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

Toksake → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõnetüüp, valige kõnepiirang ja sisestage seejärel salasõna.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kui kõneoote teenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Teise kõne saabudes lõpetage esimene kõne või pange see ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel toksake **Kõnest keeldumine sõnumiga**. Keeldumissõnumi loomiseks toksake → **Kõne seaded** → **Määra keeldumissõnum**.

Vastavatelt numbritelt tulevatest kõnedest automaatne keeldumine

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõnest keeldumine**, lohistage **Automaatse keeldumise režiim** lüliti paremale ja toksake seejärel **Automaatse keeldumise loend**. Toksake **Loo**, sisestage number, määrake kategooria ja toksake seejärel **Salvesta**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panna teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele.

Selle teenuse kasutamiseks toksake → **Kõne seaded** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasi suunama.

Toksake → **Kõne seaded** → **Kõne suunamine** ja valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid jne., haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kontakti loomine

Toksake ja sisestage kontaktandmed.

- : pildi lisamine.
- / : kontakti välja lisemine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Toksake → **Kustuta**.

Kiirvalimisnumbri määramine

Toksake → **Kiirvalimise seadistus**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt. Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake ja hoidke seda ja seejärel toksake **Eemalda**.

Kontaktide otsimine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Kasutage vasakul asuvat tähestikulist kontaktide loendit kiirkerimiseks, tõmmates sõrmega sellest üle.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- : lemmikkontaktidesse lisamine.
- : häälkõne tegemine.
- : sõnumi saatmine.
- : E-kirja koostamine.

Kontaktide kuvamine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Vaikimisi kuvab seade kõik salvestatud kontaktid.

Toksake → **Kontaktid, mida kuvada** ja seejärel valige koht, kuhu kontaktid on salvestatud.

Kontaktide liigutamine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kontaktide liigutamine Google'isse

Toksake → **Ühenda Google'iga**.

Google'isee liigutatud kontaktid ilmuvad kontaktiloendis sümboliga.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Toksake valikul **Kontaktid**.

Kontaktide importimine

Toksake ikoonil ☰ → **Import/Eksport** → **Impordi USB-mälust**, **Impordi SD-kaardilt** või **Impordi SIM-kaardilt**.

Kontaktide eksportimine

Toksake ikoonil ☰ → **Import/Eksport** → **Ekspordi USB-mällu**, **Ekspordi SD-kaardile** või **Ekspordi SIM-kaardile**.

Kontaktide jagamine

Toksake ☰ → **Import/Eksport** → **Jaga nimekaarti**, valige kontakt, toksake **Valmis**, ja valigeseejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Toksake suvandit **Lemmikud**.

Toksake ☰ ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Lisa lemmikutesse**: kontakti lisamine lemmikutesse.
- **Eemalda lemmikutest**: kontakti lemmikutest eemaldamine.
- **Tabelvaade** / **Loendivaade**: kontaktide kuvamine tabel- või loendivaates.

Kontaktide rühmad

Toksake suvandit **Rühmad**.

Kontakti lisamine rühma

Valige rühm ja toksake seejärel . Valige lisatavad kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Toksake ja tehke seejärel üks järgnevatest:

- **Loo**: uue rühma loomine.
- **Otsi**: kontaktide otsimine.
- **Muuda järjestust**: toksake ja hoidke rühma nime kõrval, lohistage see uuele kohale üleval või all ning toksake seejärel **Valmis**.
- **Kustuta rühmad**: valige kasutaja poolt lisatud rühm ja toksake seejärel **Kustuta**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.

Sõnumi või e-kirja saatmine rühma liikmetele

Valige rühm, toksake → **Saada sõnum** või **Saada e-kiri**, valige liikmed ja toksake seejärel **Valmis**.

Visiitkaart

Toksake valikul **Kontaktid**.

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Seadista profiil**, sisestage andmed nagu telefoniraamat, e-posti aadress ja postiaadress ja toksake seejärel **Salvesta**. Kui kasutaja info olete seadme seadistamisel sisestanud, valige visiitkaart **MINA**-s ja toksake seejärel selle muutmiseks .

Toksake → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstsõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmine

Toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake ja lisage pilte, videoid, kontakte, märkmeid, sündmusi vms.
- Toksake → **Lisa teema** teema lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake → **Plaanitud sõnum**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **OK**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Sissetulevad sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadist.** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake → **Seaded** → .

Sõnumite saatmine

Toksake e-posti kontol selle kasutamiseks ja seejärel toksake ekraani ülaosas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake piltide, videote, kontaktide, memode vms lisamiseks.

Toksake piltide, kontaktide, asukohateabe vms lisamiseks sõnumile.

Plaanitud sõnumite saatmine

Sõnumi koostamisel toksake → **Ajakava saatmine**. Märgistage **Ajakava saatmine**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.

- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi laadimiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

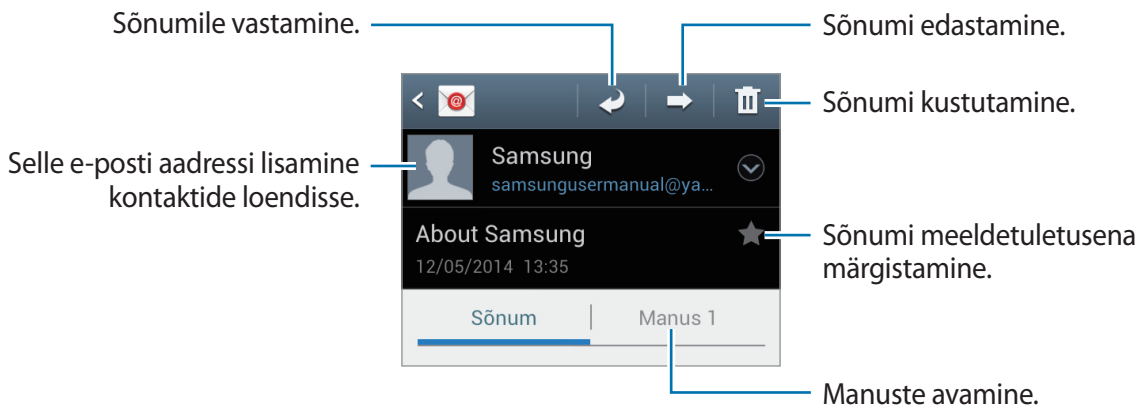

Toksake manusel selle avamiseks ja seejärel toksake manuse salvestamiseks kõrval.

Google Mail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Google Mail**.

- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel .

Toksake → **Manusta pilt** piltide lisamiseks.

Toksake → **Manusta video** videote lisamiseks.

Toksake → **Lisa koopia/pimekoopia** enamate saajate lisamiseks.

Toksake → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.

Toksake → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Toksake valikutel → **Seaded**, et muuta Google Maili seadeid.

Toksake valikutel → **Tagasiside saatmine**, et edastada oma arvamus rakenduse arendamise eesmärgil.

Toksake valikutel → **Abi**, et avada Google Maili spikriteave.

Sõnumite lugemine

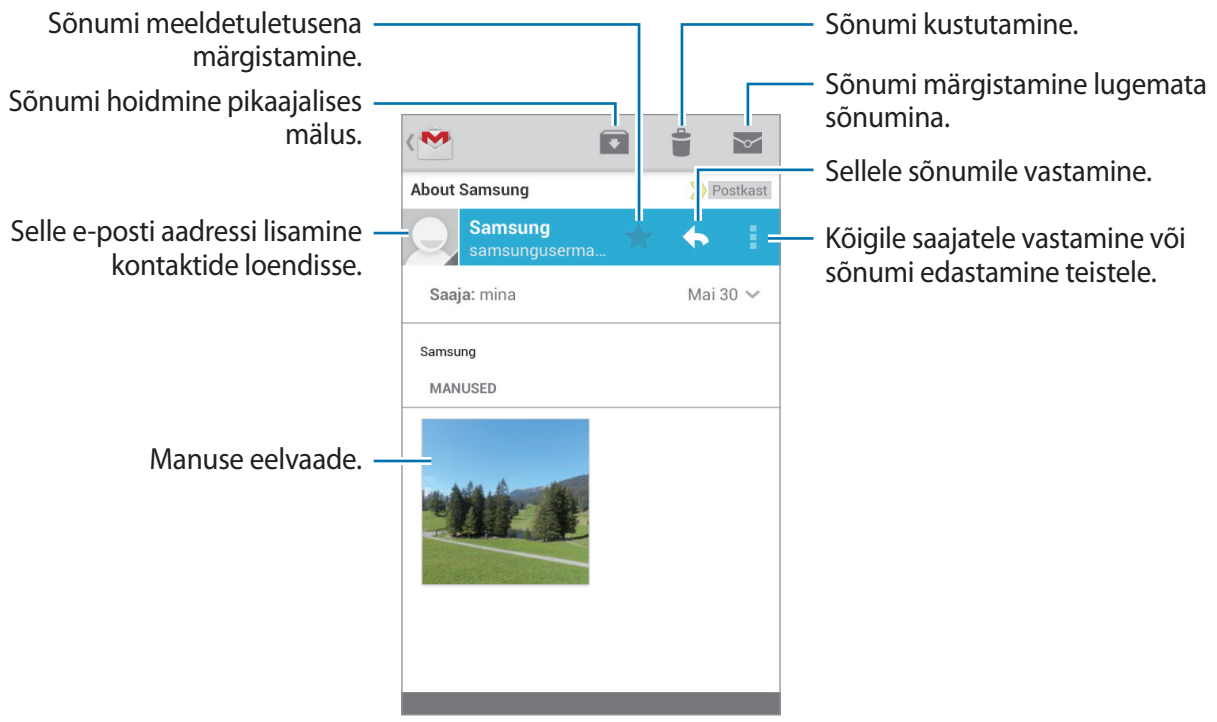

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Teiste siltidega sõnumite vaatamiseks valige silt üksuses **KÕIK SILDID**.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake → **Muuda silte**, seejärel valige sellele määratav silt.

Hangouts

Kasutage seda rakendust teistega vestlemiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige lobisemiseks sõprade loendist sõber või sisestage otsingu andmed ja valige sõber tulemustest.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalvõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Toksake **All** kategooria muutmiseks ja kerige üles või alla oma ringi posti vaatamiseks.

Toksake teiste sotsiaalvõrgu funktsioonide kasutamine.

Messenger

Selle rakendusega saate Google+ kaudu sõnumite teel vestelda.

Toksake rakenduste ekraanil **Messenger**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige sõprade loendist sõber, sisestage sõnum ekraani allosas asuvale väljale ja toksake seejärel ➤.

ChatON

Kasutage seda rakendust kõigi seadetega lobisemiseks. Selle rakenduse kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.

Toksake rakenduste ekraanil **ChatON**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Koostage vestluskaaslaste loend sisestades Samsung kontode telefoninumbrid või e-posti aadressid või valides vestluskaaslased soovituste loendist.

Valige lobisemiseks vestluskaaslane.

Kontaktide sünkroonimiseks ChatON-ga toksake **Veel** → **Seaded** → **Kontakti sünkroonimine**.

Toksake **Vestlused** → **Alusta vestlust** ja valige vestluskaaslane.

Veeb ja võrgustik

Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake → **New tab**.

Teisele veebilehele minemiseks toksake ikooni ja seejärel valige veebileht.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Avatud vahekaartide vaatamiseks teises seadmes toksake ikoonil → **Other devices**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake ikoonil → **Bookmarks**.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake suvandeid → **Bluetooth** ja seejärel valige üks Bluetooth-seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta. Ülekantud fail salvestatakse **Bluetooth** kausta. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

Meediumid

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii alt saate seadme kaameraga tehtud fotosid ja videosid. (lk. 59)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake pildistamiseks .

Muutke pildistusrežiimi.
Erinevate võimalike efektide valimine.
Saate määrata, kui palju valgust kaamera sensor vastu võtab.
Hetkerežiimi kuvamine.
Kaamera seadete muutmine.
Näitab milline mälu on kasutusel.
Pildistamis- ja videorežiimi vahel ümberlülitamine.
Fotode kuvamiseks avage piltide kuvamine.
SCN

Stseenirežiim

Eelseaded võimaldavad suuna-ja-pildista võtete tegemise lihtsamaks.

Toksake → **Stseeni režiim**.

- **Rõhtpaigutus**: kasutage seda, et jäädvustada fotosid rikkalike värvidega sinitaevast ja maastikust.
- **Sport**: seda seadet kasutage kiiresti liikuvate objektide puhul.
- **Pidu/sees**: seda seadet kasutage hästivalgustatud siseruumide puhul.

- **Rand/lumi**: seda seadet kasutage hästivalgustatud välisstseenide puhul.
- **Päikeseloojang**: seada seade kasutage rikkalikema värvide ja teravamate kontrastide saavutamiseks.
- **Koidik**: seda seadet kasutage väga õrnade värvide puhul.
- **Sügisvärv**: seda seadet kasutage punaks tooniga taustade puhul.
- **Küünlavalgus**: sead seadet kasutage tereva valgusega tumedal taustal kujutiste puhul.
- **Ilu-tulestik**: kasutage seda seadistust kõrge kontrastsusega stseenide jaoks.
- **Tausta valgustus**: kasutage seda seadistust objektide jaoks, mille taga on hele valgus.
- **Öö**: kasutage seda seadistust piltide jäädvustamiseks hämaras.

Pildistusrežiim

Saadaval on mitu foto efekti.

Toksake → **Pildistusrežiim**.

- **Üksikvõte**: ühe võtte tegemine.
- **Panoraam**: tehke foto, mis koosneb paljudes kokkuliidetud fotodest.
- **Jaga võtet**: saatke foto Wi-Fi Direct abil otse teise seadmesse.
- **Naeratusvõte**: foto tehakse, kui objekt naeratab.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake → **Pildistusrežiim** → **Panoraam**.

Toksake ja liigutage kaamerat ühes suunas. Kui sinine raam ühtib pildinäidikuga, teeb kaamera järgmise võtte panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake .

Videode tegemine

Video tegemine

Libistage videolüliti video ikoonile ja toksake seejärel video lindistamiseks .

Salvestamise lõpetamiseks toksake .

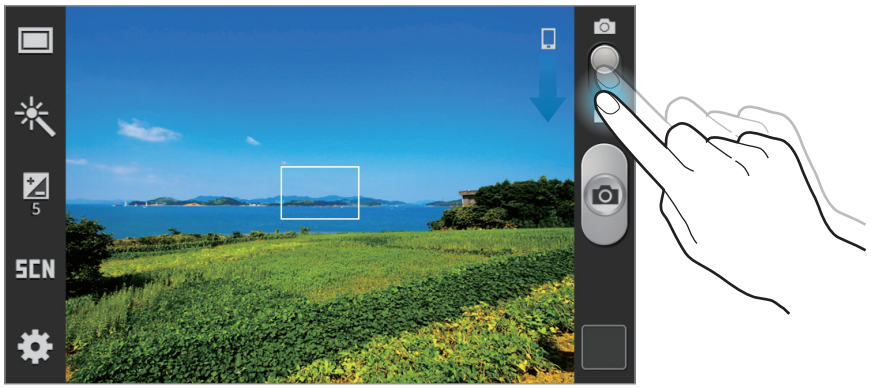

Salvestusrežiim

Salvestusrežiimi muutmine.

Erinevate võimalike efektide valimine.

Saate määrata, kui palju valgust kaamera sensor vastu võtab.

Viitvõtete seadistamine.

Kaamera seadete muutmine.

Näitab milline mälu on kasutusel.

Pildistamis- ja videorežiimi vahel ümberlülitamine.

Videopleieri avamine videode esitamiseks.

Toksake valikutel , et muuta salvestusrežiimi.

- **Tavaline**: antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piir**: antud režiimi kasutage madalama kvaliteedi jaoks, et videod sõnumiga saata.

Suurendamine ja vähendamine

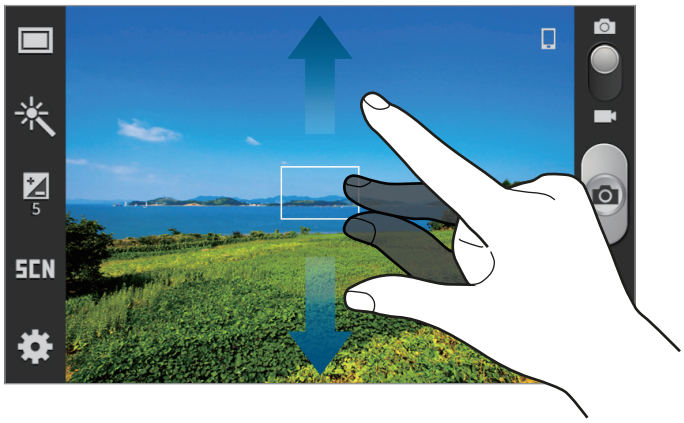

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Kasutage suurendamiseks või vähendamiseks helitugevuse nuppu.
- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.

Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutamisel.

Kaamera seadete konfigureerimine

Kaamera seadete konfigureerimiseks toksake ⚙. Mõned järgnevatest suvanditest ei ole võimalikud nii kaamera- kui ka videokaamerarežiimis. Kasutatavad suvandid võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Muuda otseteid**: sageli kasutatavate suvandite otseteede reorganiseerimine.
- **GPS-i silt**: lisab fotole GPS-asukohasildi.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.

- **Pildistusrežiim**: muutke pildistusrežiimi.
- **Salvestusrežiim**: salvestusrežiimi muutmine.
- **Efektid**: erinevate võimalike efektide valimine.
- **Stseeni režiim**: stseenirežiimi muutmine.
- **Heledus**: heleduse muutmine.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Eraldusvõime**: valige eraldusvõime. Kõrgema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Mõõtmine**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.

- **Juhised**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Pildi kvaliteet**: fotode kvaliteeditaseme määramine. kõrgem kvaliteet võtab enam mäluruumi.
- **Video kvaliteet**: videote kvaliteeditaseme määramine.
- **Hoiundamine**: salvestuskoha valimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake → **Muuda otseteid**.

Toksake ja hoidke valikut ning lohistage see ekraani ülaosas asuvasse pilusse. Teisi ikoone saab teisaldada lehel neile toksates ja lohistades.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Osasid faile ei pruugita sõltuvalt kasutatud kodeerimisviisist õigesti esitada.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks **Download** kaust. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks sõrmi mistahes kohas laiali. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

Videote esitamine

Videofailid kuvavad ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Kustuta**: pildi kustutamine.
- **Kopeeri lõikelauale**: kopeerib lõikelauale.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.
- **Pööra paremale**: pöörab päripäeva.
- **Kärbi**: muutke kärpimiseks sinise raami suurust ja salvestage selles olev pilt.
- **Määra**: pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Üksikasjad**: pildi üksikasjade vaatamine.

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas ikooni → **Valige üksus** ning seejärel valige pildid ja toksake ikooni → **Kustuta**.
- Pildi vaatamisel toksake → **Kustuta**.

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas → **Valige üksus**, valige märkimise teel pildid ja seejärel toksake , et saata neid teistele või jagada sotsiaalvõrgustiku kaudu.
- Pildi vaatamisel toksake selle teistele saatmiseks või sotsiaalvõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildi seadistamine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal → **Määra**.

Videomängija

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Videomängija**.

- Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Osasid faile ei pruugita sõltuvalt kasutatud kodeerimisviisist õigesti esitada.

Videote esitamine

Valige esitatav videofail.

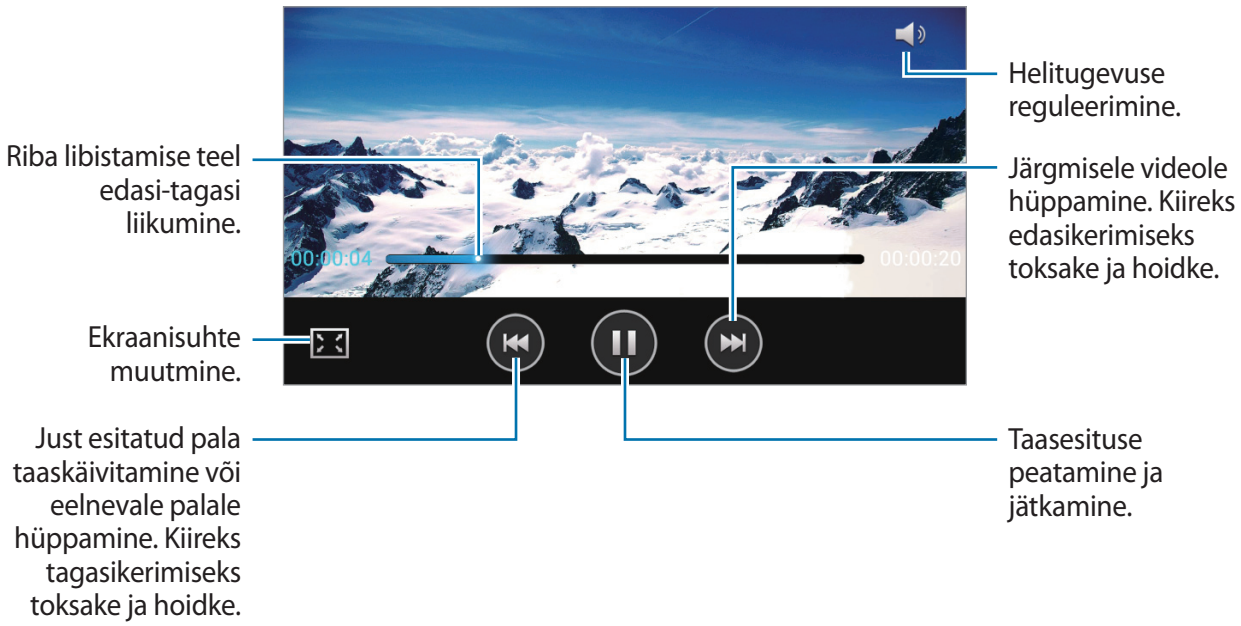
Helitugevuse reguleerimine.
Riba libistamise teel edasi-tagasi liikumine.
Järgmisele videole hüppamine. Kiireks edasikerimiseks toksake ja hoidke.
00:00:04
00:00:20
Ekraanisuhte muutmine.
Just esitatud pala taaskäivitamine või eelnevale palale hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.
Taasesituse peatamine ja jätkamine.

Videode kustutamine

Toksake → **Kustuta**, valige märgistudes videod ja toksake seejärel **Kustuta**.

Videode jagamine

Toksake → **Jaga:**, valige rakendus, toksake **Valmis** ning valige seejärel jagamise meetod.

YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videode vaatamine

Toksake ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Seadme rõhtpaigutusse pööramine võimaldab täisekraani.

Videode jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake ja valige seejärel jagamisviis.

Videode üleslaadimine

Valige oma konto, toksake , valige video, sisestage video andmed ja toksake .

Raadio

FM-raadio abil saate kuulata muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

Toksake rakenduste ekraanil **Raadio**.

FM-raadio kuulamine

FM-raadio käivitamiseks sisestage peakomplekti pistik seadmesse.

Esmakordsel käivitamisel otsib ja salvestab seade automaatselt võimalikud jaamad.

Toksake FM-raadio sisselülitamiseks. Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake FM-raadio ekraanile naasmiseks.

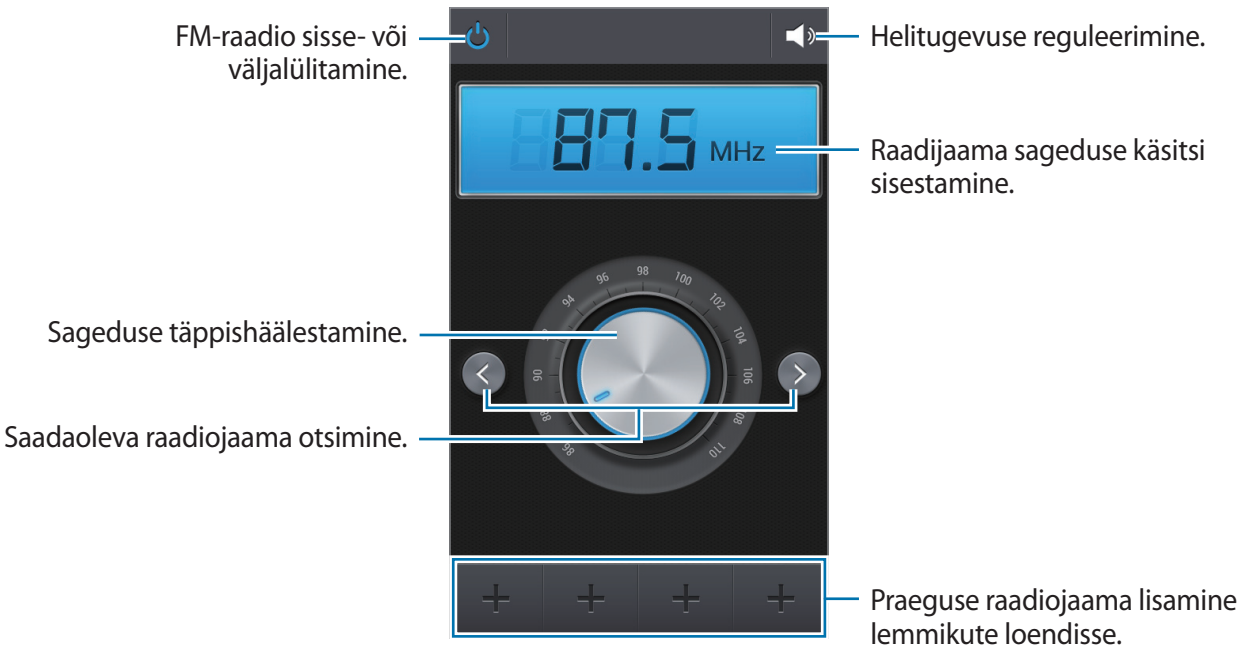

Raadiojaamade otsimine

Toksake → **Otsi** ja valige seejärel otsingu valik. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake FM-raadio ekraanile naasmiseks.

Jaamade lisamine lemmikute loendisse

Kerige raadiojaamades ja toksake jaama lemmikute loendisse lisamiseks.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **INSTALLI**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

- Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.
- Rakenduste, mis olete teistest allikatest allalaadinud, installimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Turvalisus** → **Tundmatud allikad**.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstalleerimine.

Toksake → **Minu rakendused**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **DESINSTALLI**.

Samsung Apps(GALAXY Apps)

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Enamaks infoks külastage *www.samsungapps.com*.

Toksake rakenduste ekraanil **Samsung Apps(GALAXY Apps)**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kui teil ei ole Samsungi kontot, järgige Samsungi konto loomiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid. Registreerimisprotsessi lõpule viimiseks lugege läbi tingimused ja nõustuge nendega toksates **Nõustu**.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi. Toksake **KATEGOORIA** kategooria valimiseks.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **Tasuta**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.

Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendusikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Play raamatud

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play raamatud**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play Movies

Selle rakenduse abil saate vaadata, alla laadida ja rentida filme või telesaateid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play Movies**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Utiliidid

Memo

Kasutage seda rakendust, et salvestada tähtsaid andmeid hiljem vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Memode koostamine

Toksake ikooni ning seejärel sisestage memo ja toksake käsku **Salvesta**.

Taustavärvi muutmiseks toksake ikooni → .

Memo lukustamiseks, et teised seda ei näeks, toksake ikooni → .

Memode sirvimine

Memode sirvimiseks kerige määrkuste pisipilte üles või alla.

Memo redigeerimiseks toksake seda.

Memo otsimiseks toksake suvandil → **Otsing**.

Memode kustutamiseks toksake suvandil → **Kustuta**.

Memo saatmiseks teistele toksake klahvi → **Saada**.

Memode sortimiseks kuupäeva või värvide järgi toksake klahvi → **Sortimisalus**.

Memode sünkroonimiseks Google'i kontoga toksake ikooni → **Sünkrooni mälu**.

Memo lukustamiseks või avamiseks kasutatava PIN-koodi määramiseks toksake klahvi → **PIN-lukk**.

Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipildil. Teiste memode vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Toksake ja kasutage järgmisi valikuid:

- : memo kustutamine.
- : taustavärvi muutmine.
- : memo lukustamine, et teised seda ei näeks.

Kalender

Selle rakenduse abil saate hallata sündmusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalender**.

Sündmuste loomine

Toksake ▤ → **Uus sündmus** ja seejärel sisestage sündmus valikulise kordusseadistusega. Või toksake kuupäeva, et seda valida ja seejärel toksake seda uuesti.

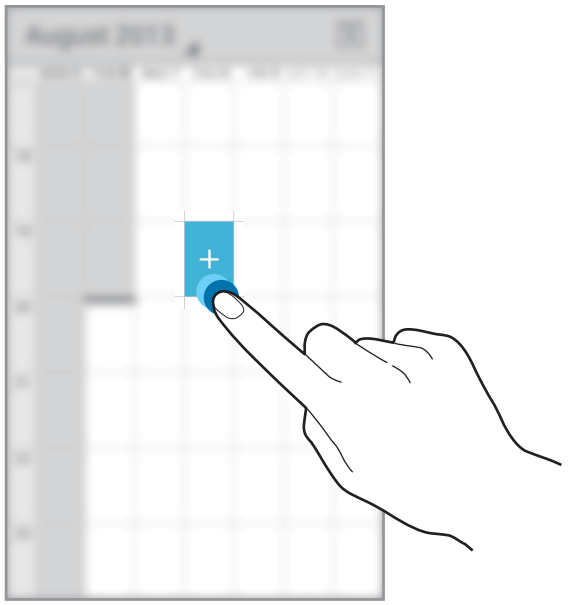

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Seejärel lisage rohkem üksikasju, nt kui tihti sündmus kordub, millal on eelnev märguanne või kus see toimub.

Google kalendriga sünkroonimine

Rakenduste ekraanil toksake valikut **Seaded** → **Google** menüüs **Kontod**, valige Google'i konto ning seejärel valige märkeruut **Sünkrooni Kalender**. Käsitsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **Kalender** → ▤ → **Värskenda**.

Sünkroonitud sündmuste kuvamiseks toksake ▤ → **Kuvatavad kalendrid** → **Sünkroonitavad kalendrid**, valige Google'i konto ja seejärel toksake **OK**.

Kalendri tüübi muutmine

Toksake ja seejärel valige üks erinevat tüüpi kalendritest, kaasarvatud kuu, nädal jm.

Sündmuste otsimine

Toksake → **Otsing** ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse vaatamiseks toksake ekraani paremas ülanurgas olevat kuu ikooni.

Sündmuste kustutamine

Valige sündmus ning seejärel toksake käsku .

Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox pilvmälu abi. Kui salvestate faile kausta Dropbox, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox installitud.

Toksake rakenduste ekraanil **Dropbox**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Dropbox teenuse esmakordsel käivitamisel toksake selle aktiveerimiseks **Start**. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui Dropbox on aktiveeritud, laetakse seadme kaameraga jäädvustatud fotod ja videod automaatselt Dropbox keskkonda. Üleslaetud fotode või videode kuvamiseks toksake . Toksake failide jagamiseks või kustutamiseks või albumite loomiseks ja valige seejärel failid.

Failide Dropboxi üleslaadimiseks toksake → → **Upload here** → **Photos or videos** või **Other files**. Dropbox keskkonnas failide avamiseks valige fail.

Piltide või videote lisamiseks lemmikute loendisse toksake pildi või video kuvamise ajal . Lemmikute loendis failide avamiseks toksake .

Kell

Selle rakenduse abil saate määrata märguandeid või kasutada seda töölaua kellana.

Toksake rakenduste ekraanil **Kell**.

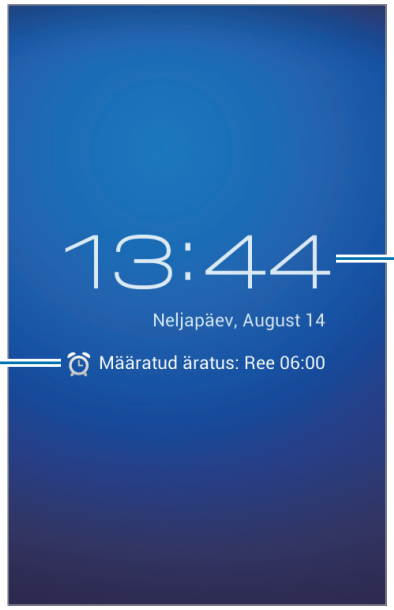

Alarmide seadistamine

Toksake → → **Lülita äratus sisse**, määrake märguande väljalülitumise aeg, määrake märguande korduste päevad ning seejärel toksake **VALMIS**.

Alarmide peatamine

Toksake **Loobu**, et peatada märguannet. Toksake **Lükka edasi**, et korrata märguannet 10 minuti pärast.

Alarmide kustutamine

Valige märguanne ja seejärel toksake .

Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaator**.

Ajaloo puhastamiseks → **Kustuta ajalugu**.

Teadusliku kalkulaatori kuvamiseks toksake → **Täpsem paneel**.

Helisalvesti

Rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Häälmemode salvestamine

Toksake salvestamise alustamiseks. Rääkige seadme allosas asuvasse mikrofoni. Toksake salvestamise peatamiseks. Toksake salvestamise lõpetamiseks.

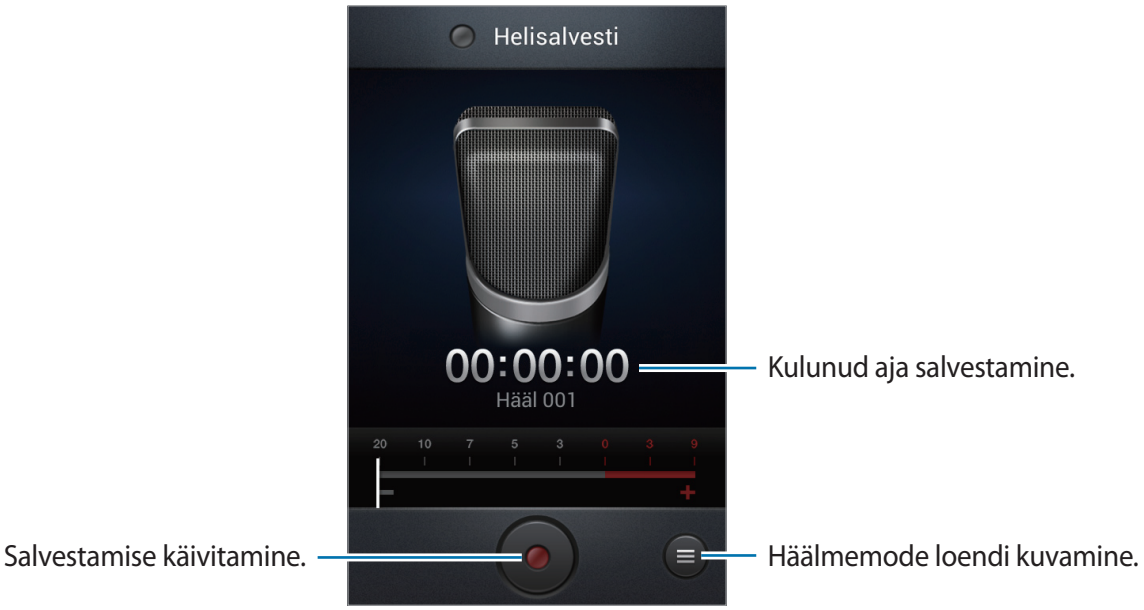

Häälmemode esitamine

Valige esitamiseks häälmemo.

- : helitugevuse reguleerimiseks lohistage helitugevusriba üles või alla.
- : esituse peatamine.
- : esituse paus.
- : häälmemo lõikamine.
- x1.0 : taasesituse kiiruse reguleerimine.

Häälmemo saatmiseks teistele toksake klahvi → **Jaga:**, valige häälmemo ja toksake valikut **Valmis** ning seejärel valige jagamisviis.

Häälmemode haldamine

Toksake häälmemode loendis ja valige üks järgnevatest:

- **Jaga:**: valige saadetavad häälmemod ja seejärel jagamisviis.
- **Kustuta**: valige kustutav häälmemo.
- **Seaded**: siin saate kohandada helisalvesti seadeid.
- **Lõpeta**: helisalvesti sulgemine.

Kontekstiliste siltidega failide salvestamine

Toksake häälmemode loendis → **Seaded** → **Kontekstiline failinimi** → **Sees**.

Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Seadme otsimine

Toksake otsingute väljale ja sisestage seejärel võtmesõna. Samuti võite toksake ja sisestada seejärel võtmesõna.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake → **Seaded** → **Telefoni otsing** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now seadete muutmiseks toksake → **Seaded** → **Google Now**.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Rääkige ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Failide vaatamine

Valige kategooria ja seejärel kaust, mida avada. Peakausta naasmiseks toksake . Juurkataloogi naasmiseks toksake .

Toksake ja valige üks järgnevatest valikutest:

- **Vali kõik**: valige kõigi failide rakendamiseks korraga.
- **Loo kaust**: kausta loomine.
- **Otsing**: failide otsimine.
- **Kuvaviis**: kuvarežiimi muutmine.
- **Sortimisalus**: failide või kaustade sorteerimine.
- **Seaded**: siin saate kohandada failihalduri seaded.

Otseteede lisamine kaustadele

Sagedasti kasutatavatele kaustadele juurkataloogis otsetee lisamine. Toksake → **Lisa otsetee**, sisestage otsetee nimi, toksake **OK**, valige kaust ning seejärel toksake **Valmis**.

Allalaetud üksused

See rakendus võimaldab vaadata rakenduste kaudu allalaaditud faile.

Toksake rakenduste ekraanil **Allalaad.**

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige vastava rakendusega avamiseks fail.

Toksake failide suuruse järgi sorteerimiseks **Sordi suuruse järgi**.

Toksake failide kuupäeva järgi sorteerimiseks **Sorteeri kuupäeva järgi**.

Reisimine ja asukohad

Maps

Kaardid abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid.

Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Sisestage asukohtade otsimiseks aadress või võtmesõna. Kui asukoht on leitud, valige täpsema teabe kuvamiseks vastav asukoht. Lisateavet leiate spikrist.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake algus- ja lõpp-punkti määramiseks ja valige seejärel liikumisviis. Seade näitab teekondi asukohta jõudmiseks.

Local

Rakenduse abil saate otsida lähimaid restorane, pankasid, bussipeatusi jne.

Toksake rakenduste ekraanil **Local**.

See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige koha kategooria ja seejärel valige otsingutulemustest koha kategooria.

- **Kaart**: täpne asukoht kaardil.
- **Juhised**: marsruut kuni sihtkohani.
- **Helista**: helistamine sihtkoha telefonile.

Koha kategooria lisamiseks toksake kategoorialoendis suvandeid → **Lisa otsing** ja sisestage tekstiväljale otsitav märksõna.

Navigatsioon

Selle rakendusega leiate marsruudi sihtpunktini.

Toksake rakenduste ekraanil **Navigeer.**

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad sõltuda tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada. Järgige sõitmisel hoiatusi ja reegleid.
- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Määrake sihtkoht, kasutades erinevaid viise, näiteks kõnelemine või sihtkoha aadressi sisestamine. Kui marsruut on leitud, järgige ekraanil kuvatud suuniseid sihtkohani jõudmiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Suvandite kasutamiseks toksake ☰.

- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohendamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.

Wi-Fi-ühenduse määramine unerežiimi ajaks

Toksake seadete ekraanil **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt** → **Säilita Wi-Fi ühendus uneajal**.

Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi-ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandekulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi-võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamaks, et võrk on saadaval.

Toksake seadistuste ekraanil **Wi-Fi** → ☰ → **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteade**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi-võrgu vahendusel, ilma et oleks vaja pääsupunkti.

Toksake seadete ekraanil suvandil **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Enamate suvandite jaoks toksake .

- **Nimeta seade ümber**: seadmele Bluetooth-nime määramine.
- **Nähtavuse kuvaõpp**: kestuse määramine, mille jooksul seade on nähtav.
- **Vastuvõetud failid**: Bluetooth-funktsiooni kaudu vastuvõetud failide vaatamine.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiilne andmeside**: määrake seade kasutama mis tahes mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmekasutustsükkel**: saate sisestada igakuise lähtestamiskuupäeva andmekasutuse jälgimiseks.

Enamate suvandite jaoks toksake .

- **Andmesiderändlus**: määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid**: määrake seade keelama mobiilsidevõrgu kasutamisel taustal sünkroonimist.
- **Sünkrooni andmed automaatselt**: rakenduste automaatse sünkroonimise aktiveerimine või desaktiveerimine. Saate valida, millist teavet sünkroonida iga konto jaoks menüüs **Seaded** → **Kontod**.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: määrake seade kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Mobiilsed kuumkohad**: saate valida Wi-Fi kuumkohad, et takistada taustal töötavatel rakendustel nende kasutamist.

Veel seadeid

Kohandage seadeid teiste seadmete ja võrkudega ühenduste kontrollimiseks.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmesiderändlus**: määramaks, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim**: valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saadaolevate võrkude otsimine ja rändluse jaoks võrgu valimine.

Modem ja kaasaskantav kuumkoht

- **Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht**: kaasaskantava Wi-Fi kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi võrgu kaudu.
- **USB-modem**: USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetooth-modem**: Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga Bluetoothi kaudu.
- **Spikker**: saate rohkem informatsiooni USB, Wi-Fi ja Bluetooth ühenduste kohta.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsesse privaatvõrkudesse (VPN).

Blokeerimisrežiim

Valige, millised teavitused blokeeritakse, või seadistage määratud kontaktide kõneteavituste lubamine blokeerimisrežiimis.

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitug.**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Seadme helin**: saate lisada või valida helina, mis teavitab teid saabuvatest kõnedest ja teavitustest.
- **Seadme värin**: värinamustri valimine.
- **Vaikimisi teavitused**: saate valida sündmuste, nagu sissetulevad sõnumid ja vastamata kõned, helina.
- **Värin helisemisel**: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Valimisklahvistiku toon**: määrake klaviatuurilasuvate klahvide puudutamisel kostuva heli.
- **Puudutuse helid**: määrake puuteekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli**: määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puuteekraani.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

- **Taustpilt**:
  - **Avaekraan**: avakuva taustpildi valimine.
  - **Lukustusekraan**: lukustatud ekraani taustpildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraanid**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.

- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seade kuvama järelejäänud akutoidet.

Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev maht muutuda.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Asukoha teenused

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

- **Kasuta traadita võrke**: saate määrata seadme lubama asukohaandmete kogumist või tegema kindlaks kaotatud või varastatud seadme asukohta Wi-Fi- või mobiilsidevõrgu kaudu.
- **Kasuta GPS-satelliite**: määrake seade kasutama praeguse asukoha leidmiseks GPS-satelliite.
- **Asukoha- ja Google'i otsing**: määrake seade kasutama Google'i otsingu ja teiste Google'i teenuste jaoks teie praegust asukohta.

Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani lukustusfunktsioonist erineda.
- **Lukustusekraani valikud**: saate muuta lukustatud ekraani seadeid. Neid seadeid saab kasutada ainult swipe-lukuvaliku seadistamisel.
  - **Kell**: määrake seade kuvama lukustusekraanil kella.
  - **Kaksikkell**: määrake seade kuvama lukustusekraanil kaksikkella.
  - **Spikker**: määrake seade kuvama lukustusekraanil spikrit.
- **Omaniku teave**: sisestage info, mida lukustatud ekraanil kuvada.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: vaikimisi ei kuva seade salasõna. Seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Saate lubada seadme administraatoritel seadmes uusi reegleid rakendada.
- **Tundmatud allikad**: valige rakenduste installimine mis tahes allikast. Kui seda ei ole valitud, saate laadida alla ainult **Play pood**.
- **Usaldusväärsed volitused**: käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **Installi seadme mälust**: installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Keel ja sisestus

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake .

- **Sisestuskeelte valim.**: valige teksti sisestuskeel valimine.
- **Solvavate sõnade blok.**: määrake seade tuvastama häälsisestuses solvavaid sõnu.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake .

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **Püstpaigut. klaviatuurid**: klaviatuuri paigutuse muutmine.
- **Sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Pidev sisestamine**: määrake seade sisestama teksti klaviatuuril libistamisega.
- **Klaviatuuril libistamine**: tekstisisestusrežiimi jaoks klaviatuuri libistamisfunktsioon lubamine või keelamine. Sisestusrežiimide vahel ümberlülitamiseks kerige klaviatuuril vasakule või paremale.

- **Helisisend**: häälsisestuse funktsiooni aktiveerimine, et sisestada teksti hääle abil.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut sisestama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Klahvil toksamise heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Õpetus**: teave kuidas Samsungi klaviatuuri abil teksti sisestada.
- **Lähtesta seaded**: samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Häälotsing

- **Keel**: salige hääletuvasti keel.
- **Kõne väljund**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Solvavate sõnade blok.**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Bluetoothi peakomplekt**: määrake Bluetooth peakomplektiga häälotsingu lubamine, kui see on seadmega ühendatud.

Funktsiooni Tekst kõneks väljund

- **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake .
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim seadistamaks oma seade lugema sisu kõvasti ette ja määratlema rakendusi.

Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Varunda minu andmed**: määrake seade varundama seadeid ja rakenduse andmeid Google'i serverisse.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: määrake seade taastama seadeid ja rakenduse andmeid rakenduste uuesti seadmesse installimisel.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Lisa konto

E-posti või SNS-kontode lisamine.

Liikumisandurite seaded

Muutke oma seadmes liikumistuvastust juhtivaid seadeid.

- **Nutikas märguanne**: seadistage seade andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
- **Vaigistamiseks/peatamiseks pöörake ümber**: saate määrata seadme vaigistama või peatama saabuvaid kõnesid, kui asetate seadme ekraan allpool tasasele pinnale.
- **Teave liigutuste kohta**: vaadake juhtimisliigutuste juhiseid.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: määrake seade ajavööndi vahetamisel ajavöönditeavet võrgust vastu võtma.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnilises formaadis.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Juurdepääs

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Ekraani automaatne pööramine**: aktiveerige ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Öelge paroolid**: seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete TalkBack abil sisestanud.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Avaekraani klahviga vastate kõnele**: seadistage seade kõnedele Avakuva-nupule vajutamisega vastama.
  - **Toiteklahv lõpetab kõned**: seadistage seade kõnet sisselülitamisnupule vajutamisega lõpetama.

- **Näita otsetee**: lisage **Juurdepääs** sätete otsetee lisamine kiirmenüüsse, mis kuvatakse sisselülitamisnupu allhoidmisel.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Funktsiooni Tekst kõneks väljund**:
  - **Eelistatud TTS-mootor**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
  - **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
  - **Sõidurežiim**: aktiveerige sõidurežiim seadistamaks oma seade lugema sisu kõvasti ette ja määratlema rakendusi.
- **Täiusta veebi juurdepääsu**: seadistage rakendused veebiskriptide installimiseks, et muuta veebi sisu palju ligipääsetavamaks.
- **Heli tasakaal**: reguleerige kõrvaklappide kasutamisel heli tasakaalu.
- **Monoheli**: võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Lülita välja kõik helid**: vaigistage kõik seadme helid.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.

Arendaja valikud

Muutke rakenduse arendamise seaded.

- **Lauaarvuti varundamise parool**: määrake oma varundatud andmete kaitsmiseks salasõna.
- **Ole ärkvel**: seadistage ekraani jätmine sisselülitatud olekusse aku laadimise ajaks.
- **Kaitse SD-kaarti**: määrake seade küsima andmete mälukaardilt lugemisel kinnitust.
- **USB-silumine**: aktiveerige USB silumine seadme ja arvuti ühendamiseks USB-kaabli abil.

- **Luba teeseldud asukohti**: lubage teeseldud asukohtade ja teenuste teabe saatmist asukohahalduri teenusele testimise eesmärgil.
- **Valige rakendus, mida siluda**: seadistage silimise ja vigade ennetamise rakendus silumise pausi ajaks.
- **Oodake silumist**: määrake seade takistama valitud rakenduste laadimist, kuni siluja on valmis.
- **Kuva puudutused**: määrake seade kuvama ekraani puudutamisel kursorit.
- **Kuva osuti asukoht**: määrake seade kuvama ekraani puudutamisel kursori koordinaate ja jälgi.
- **Näita paigutuse piirjooni**: määrake seade kuvama piirjooni.
- **Näita GPU-kuva värskendusi**: määrake seade välgatama ekraani alasid, kui neid GPU-ga värskendatakse.
- **Kuva ekraani värskendused**: määrake seade välgatama ekraani alasid, kui neid värskendatakse.
- **Akna animatsiooni skaala**: valige hüpikakende avamise ja sulgemise kiirus.
- **Ülemineku anim. skaala**: valige ekraanide vahel ümberlülitamise kiirus.
- **Animaatori kestuse skaala**: kuvage kui kaua hüpikakent kuvatakse.
- **Desaktiveeri riistvara ülekatted**: määrake seade peitma riistvara ülekatteid.
- **Sunnitud GPU renderdamine**: määrake seade kasutama 2D riistvaralist kiirendust graafilise jõudluse parandamiseks.
- **Range režiim**: seadistage seade ekraanil välkuma kui rakendusel läheb operatsiooniga kaua aega.
- **Kuva CPU kasutus**: määrake seade loetlema kõiki aktiivseid protsesse.
- **GPU-renderdamise profiil**: määrake seade kontrollima GPU renderdamisaega.

- **Aktiveeri jälitused**: määrake seade jäädvustama rakenduse ja süsteemi jõudluse jälgi.
- **Ära säilita tegevusi**: määrake seade sulgema rakendust uue avamisel.
- **Piira taustal töötavaid toiminguid**: määrake seade piirama taustal töötavate protsesside hulka.
- **Näita kõiki ANR-e**: seadistage hoiatama kui mittevastavad rakendused taustal töötavad.

Teave seadme kohta

Seadme infole juurdepääs ja tarkvara värskendamine.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust, et konfigureerida osade Google'i poolt pakutavate funktsioonide seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma seadme seadistamisel.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisastades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisainfo jaoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade tardub või ei reageeri, vajutage ja hoidke seadme taaskäivitamiseks 8–10 sekundi jooksul all toitenuppu.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga külmade või kuumade temperatuuride käes, võib laetuse tase väheneda.
- Aku trbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumfailide avamisel veateate või muusikafailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade sead failitüüpi toetab.

- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui te kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installidtud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on installitud vähmalt Samsung Kies või Windows Media Player 10.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

www.samsung.com Estonian. 07/2014. Rev.1.0